

BRAHMA		UTILIZZO TELECOMANDO T.E.X.XX		Documento	Pag. 1 di 2
Ente-Nome			Descrizione della revisione	Data	Rev. Doc.
Autore	Controllo	Approvazione			
SPE - Salvadori				19/10/09	00

Note sull'utilizzo del telecomando per dispositivi T.E.X.XX



Fig. 1

A ciascun dispositivo Tendifilo è associato un codice identificativo *univoco* (ID), avente valori compresi tra 01 e 31; *tale codice corrisponde all'indirizzo di nodo* (impostabile tramite il parametro b5).

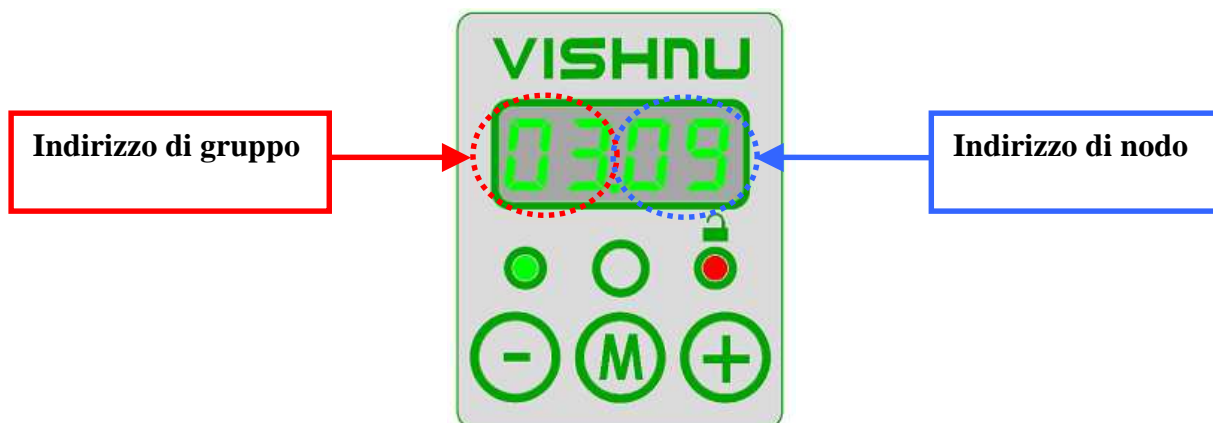


Fig. 2

Per poter pilotare un determinato dispositivo è necessario quindi impostare, tramite telecomando, il codice ID corrispondente all'indirizzo di nodo (tramite i tasti "ID-" ed "ID+").

Se l'ID inviato non corrisponde al proprio indirizzo di nodo, il dispositivo visualizza per qualche istante il codice ID appena ricevuto, mentre in caso di corrispondenza è possibile accedere (tramite i tasti "M", "-", "+" del telecomando) a tutte le funzionalità consentite dal menù del dispositivo.

TASTO TELECOMANDO	DESCRIZIONE	
M	ID CORRETTO	Analogo funzionamento del corrispettivo tasto "M" presente sul pannello display
	ALTRO ID	Nessuna funzione – Visualizzazione ID corrente
-	ID CORRETTO	Analogo funzionamento del corrispettivo tasto "-" presente sul pannello display
	ALTRO ID	Nessuna funzione – Visualizzazione ID corrente
+	ID CORRETTO	Analogo funzionamento del corrispettivo tasto "+" presente sul pannello display
	ALTRO ID	Nessuna funzione – Visualizzazione ID corrente
ID -	Decremento del numero identificativo (ID) selezionato dal telecomando. Visualizzazione ID corrente.	
ID +	Incremento del numero identificativo (ID) selezionato dal telecomando. Visualizzazione ID corrente.	

Note:

- 1) Tramite un unico telecomando è possibile pilotare fino a 31 diversi dispositivi.
- 2) Non è possibile gestire un indirizzamento di tipo broadcast.
- 3) Per poter pilotare un dispositivo tramite telecomando è necessario impostare un indirizzo di nodo, anche se il dispositivo non risulta essere collegato tramite seriale RS485 ad altri dispositivi.
- 4) Per poter impostare la grammatura desiderata tramite tastiera o tramite telecomando, è necessario (dopo aver impostato l'indirizzo di nodo) riportare il parametro "Tipo Sorgente" al valore "t-So" (parametro b5).